

### 用户手册

在使用本产品前请仔细阅读所有的说明，并妥善保存以便在出现问题时参考。

#### 操作前注意事项

- 正确操作此产品之前请先阅读安全使用说明书，掌握如何操作以便解决在操作中遇到的问题。
- 此产品的电阻为 $8\Omega$ ，它可以外接在输出电阻范围为 $4-16\Omega$ 的功放。
- 为防止电流过大而造成损坏，请注意以下事项：
  - 。扬声器的最大输入功率为300瓦峰值。输入功率太高可能会损坏卡拉OK音箱，因此请务必注意将功率保持在规格范围内。
  - 。在连接和断开音箱连接线时都要关掉功放电源。
  - 。使用均衡器时，请不要将音量调的过大。
  - 。使用小功率的功放时也不要将音量调的过大，扬声器有可能会由于失真而损坏。
- 请不要触摸易损坏的振动膜。

请先关掉电视机电源并使此产品远离电视机的屏幕。大约十分钟左右的电视机的屏幕又会恢复到正常的状态。对其他磁性物体产生的影响也采取类似方法处理。

#### 功放的连接

- 连接时请先关掉功放电源。
- 请把音箱连接线插入音箱后部插板上的端子内，白色的线接到红色(+)极端子，黑色的线接到黑色(-)极端子。
- 请把音箱接线连接到相应的功放输出端子上。(详细内容请参考功放的用户手册)

#### 安装说明

- 此产品由左右两个音箱组成，音箱背面分别有“R”、“L”两个标志，请把标有“R”标志的音箱放在右边，标有“L”标志的音箱放在左边。
- 请避免该产品受到强光的照射，不要安装在有热源或温度较高的地方否则会造成产品的损坏或者变色、退色。
- 虽然本产品已经采取了屏蔽磁性的措施，但在安装的过程中可能会使电视机的屏幕受到磁化，如果出现这种问题，



- 接线和端子的连接必须牢固，否则会导致音响声音的中断或产生杂音。
- 如果不按照正确的方法连接则会导致功放不能正常工作甚至损坏。
- 如果左右扬声器的极性连接不正确，将无法享受到最佳的效果。

## 音箱维护

- 请用松软, 干燥的棉布擦拭音箱的外壳。
- 如果音箱太脏, 请用软布蘸凉水或温水擦拭。
- 切勿使用稀释剂或酒精, 因为这些物质会损害音箱的漆面。  
请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其他喷剂。

## 有关支架

产品提供了附带的支架, 安装时请咨询专业人员。


因改善而规格发生变化时, 恕不另行通知

## 规格说明书

类型 .....	防磁型双向双喇叭系统
外壳 .....	书架式
扬声器装置 .....	20cm 低音扬声器×1 7.7cm 高音扬声器×2
阻抗 .....	8 Ω
频率范围 .....	45Hz~20,000Hz
灵敏度 .....	90dB(1W/1m)
最大输入功率 .....	300W
分频频率 .....	4,000 & 6,000Hz
外观尺寸 .....	458(W)X271(H)X242(D)mm
重量 .....	8kg(pc)
附件 .....	用户手册×1 支架×4 螺钉×8

## 频率响应图

输出频率灵敏度示意图

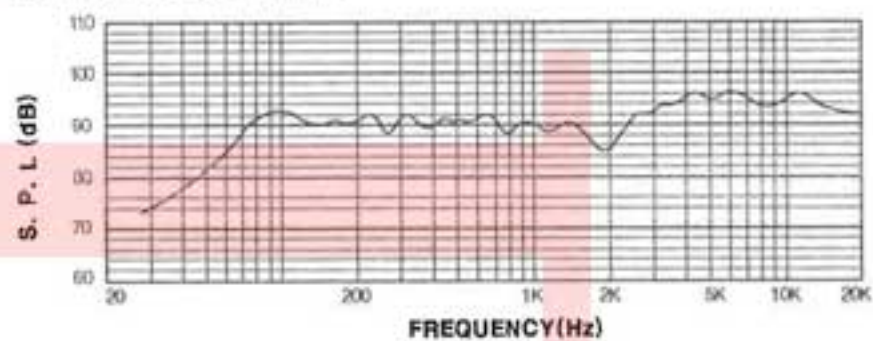

电阻阻抗响应示意图

