

# BMB

卡拉OK音箱

# CSR-800(C)

## 用户手册

感谢您购买 BMB 卡拉OK 音箱。

使用前请仔细通读下面的使用说明，并熟悉卡拉OK音箱的操作方法。


### 使用前

#### 操作注意事项

- 扬声器的最大输入功率为 300 瓦（峰值）。输入功率太高可能会损坏卡拉OK音箱，因此请务必注意将功率保持在规格范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于 300 瓦，也不要将扬声器的音量调得太高，或让扬声器播放失真的声音，这些都会损坏扬声器。
- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“OFF”（关）位置。
- 将功放的电源开关打到“ON”（开）位置时，请确保功放的音量处于最低位置。

### 连接

- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“OFF”（关）位置。
- 让扬声器的“-”极和“+”极对准功放左（L）、右（R）声道的“-”极和“+”极，然后将扬声器与功放上的扬声器端子相连。（请参见下图。）

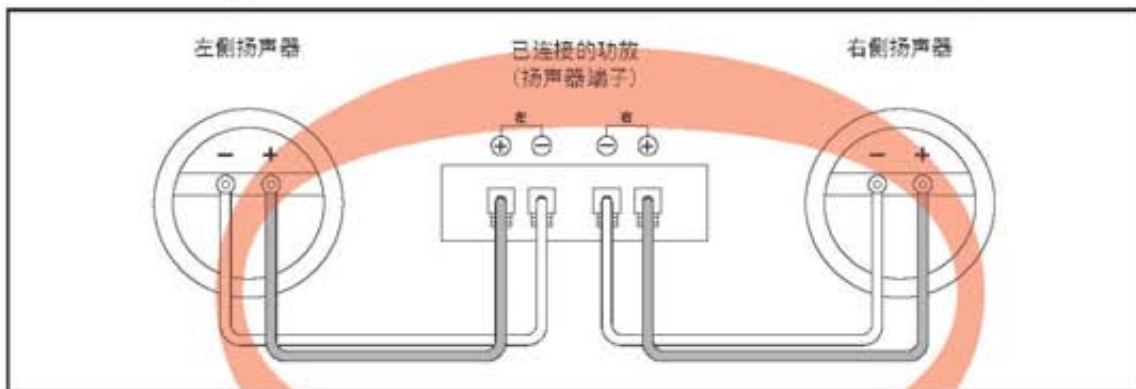

- \* 如果左右扬声器的极性连接不正确，则再现音质、环境气氛和方向感将受到明显的影响。
- \* 进行连接时，请务必注意不要让扬声器线的线芯短路。

### 安装

#### 安装扬声器

- 请不要在有阳光直射和非常潮湿的环境中安装扬声器。也不要安装在炉子或其他热源附近进行。
- 对于卡拉OK音箱来讲，听到的声音由于安装位置的不同将有很大变化。要想获得最佳的音乐欣赏水平，请牢记如下几点。
  - a) 如果您在正常条件进行收听，请将扬声器安装在高于耳朵的位置。
  - b) 与扬声器的最佳距离为 2 到 5 米。
  - c) 如果扬声器安装在稳固的支架上，或靠墙放置，那么低音听起来就会更加饱满。如果扬声器前面摆放了低音反射效果不够好的东西，那么低音就会失去效果。
- 如果您要从天花板悬挂扬声器，请与专业的安装人员联系。


## 音箱维护

如果音箱脏了，请用软布擦拭。如果非常肮脏，请用软布蘸凉水或温水擦拭。切勿使用稀释剂或酒精，因为这些物质会损坏音箱的漆面。另外，请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其他喷剂。


## 规格

类型:	双向低音反射系统
扬声器装置:	20 cm 低音扬声器 × 2 8 cm 高音扬声器 × 2 高性能 OMF 喇叭锥体
最大输入功率:	300 W
声压级:	90 dB/W.m
频率响应:	45-20 kHz
阻抗:	8 Ω
尺寸:	652 (宽) × 270 (高) × 324 (长)
重量:	13.1 kg

■ 高音扬声器正前方

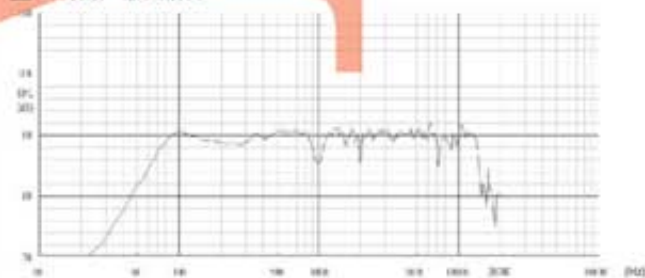

■ 阻抗

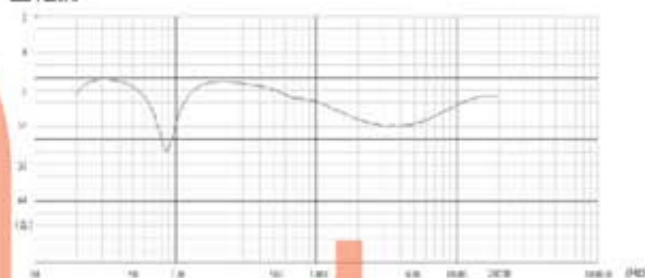

## 附件

用户手册:	1 本
金属零件:	4 个
螺丝:	12 个

## 正确连接扬声器和您的功放 (例如, 4 个扬声器)


### ■ 设置并连接扬声器使合成阻抗介于 6 至 32 Ω 范围内。

注意:

说明书规定合成阻抗可以在 4 到 32 Ω 之间, 但是, 不推荐采用 4 Ω 设置; 请尽可能不要采用 4 Ω 设置。


### 正确设置范例

正确设置范例 1

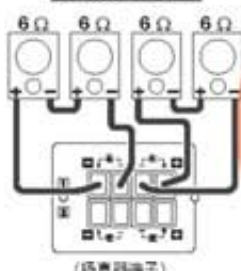


成功: 合成阻抗为 12 Ω。

正确设置范例 2

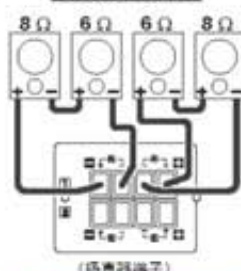

成功: 合成阻抗为 14 Ω。


正确设置范例 3

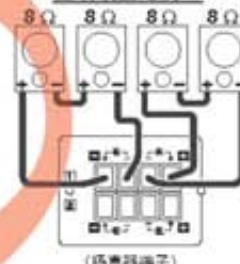

成功: 合成阻抗为 16 Ω。


### 错误设置范例

错误设置范例 1

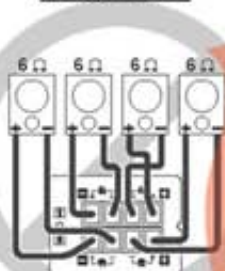


失败: 合成阻抗为 3 Ω。

错误设置范例 2

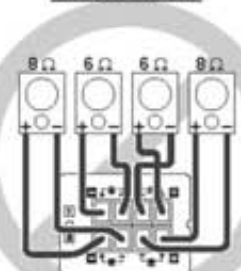

失败: 合成阻抗为 3.4 Ω。

错误设置范例 3

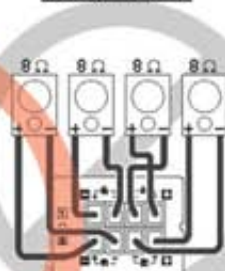

失败: 合成阻抗为 4 Ω。